

Je ne peux pas allumer mon sèche-serviettes avec la télécommande ou avec le bouton du ventilateur.




Et/Ou, le voyant du ventilateur ne s'allume pas.

## Résolution du problème

### Etape 1

#### Retour à l'état usine

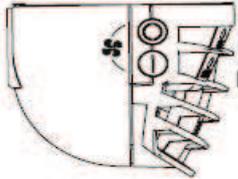

- Appui long de 15 secondes sur bouton  du ventilateur.
- Appui court sur bouton  du ventilateur.
- Appui court sur bouton  du ventilateur.




- Le voyant du ventilateur clignote (*rouge ou vert*)



### Etape 2

#### Association (appairage) de la commande avec le sèche-serviettes

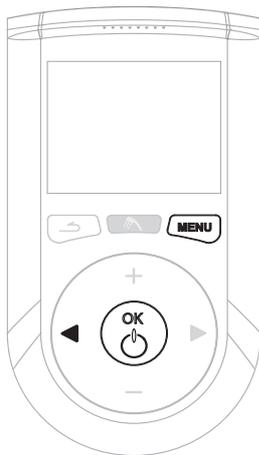


- Appuis courts sur les touches de la télécommande :



- Affichage sur l'écran de la télécommande : **ON**


- Appui long sur  (2 secondes)



- Appui court sur 



- Le voyant du ventilateur est fixe (*rouge ou vert*)



Si le voyant du ventilateur n'est pas fixe, reprendre la procédure à l'étape 1.

### Etape 3

#### Valider l'association



- Appui court sur la touche  de la télécommande

- Le ventilateur démarre

Si le ventilateur ne démarre pas reprendre la procédure à l'étape 1.